


## SIVER Pro系列内平开下悬五金系统安装说明

### 配置方案

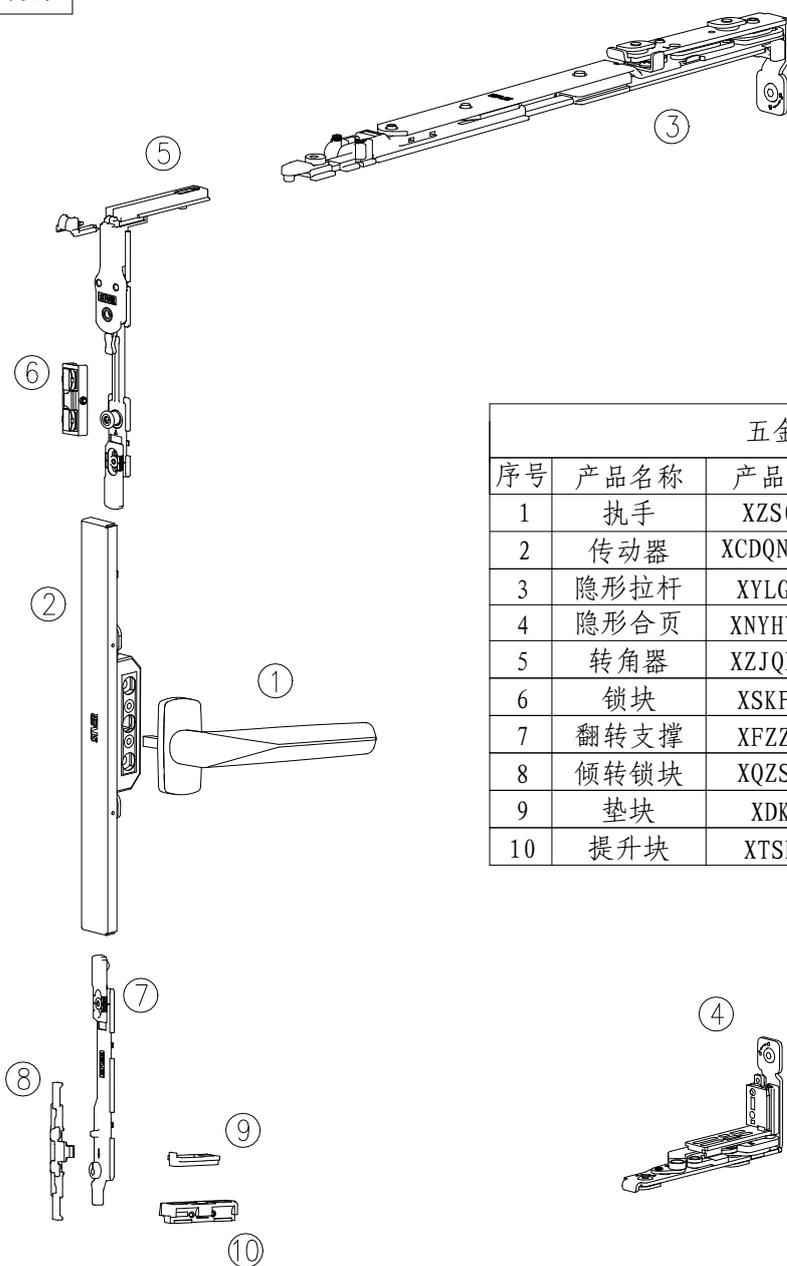

五金配置

序号	产品名称	产品代号	数量	备注
1	执手	XZS0301	1	可选配
2	传动器	XCDQN00112	1	可选配
3	隐形拉杆	XYLG002R	1	
4	隐形合页	XNYHY002R	1	
5	转角器	XZJQFD001	1	可选配
6	锁块	XSKFD001	1	可选配
7	翻转支撑	XFZZC001	1	
8	倾转锁块	XQZSK001	1	
9	垫块	XDK001	1	
10	提升块	XTSK001	1	


#### 配置说明:

- 1、本配置合页最大承重120kg;适用窗扇宽505—850mm,适用窗扇高660—1800mm。  
建议窗型比例(宽/高)保持(W)/1:1.5(H)  
扇自重(玻璃、扇型材等辅件总重量)X1.4(安全系数)≤合页最大承重。
- 2、以上仅供参考,具体请咨询公司技术部;
- 3、由于产品、技术的更新,部分的参数会有所改变,作为加工参照使用前请与本公司同事再次确认。本信息不作为任何诉讼和赔偿的依据;
- 4、养护及使用:
  - ①产品现场安装时请将型材清洁干净,防止异物影响门窗的正常开启;
  - ②开启功能部件应经常去污、除尘,严禁使用带腐蚀性的化学剂对产品进行清洁;
  - ③门窗因加工精度或长期使用后会出现的下垂、缝隙过大等不良现象,可通过调节产品改善性能
  - ④建议每半年对产品进行一次保养维护。


# SIVER Pro系列内平开下悬五金系统安装说明

## 一、开孔说明

传动器开孔示意图:

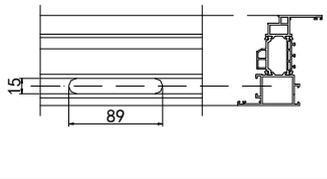


执手开孔示意图:

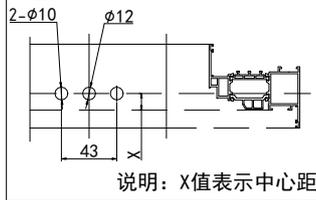


扇角部开孔示意图:



铝杆开孔示意图:

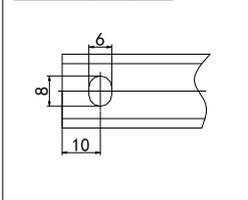


## 2、铝杆下料

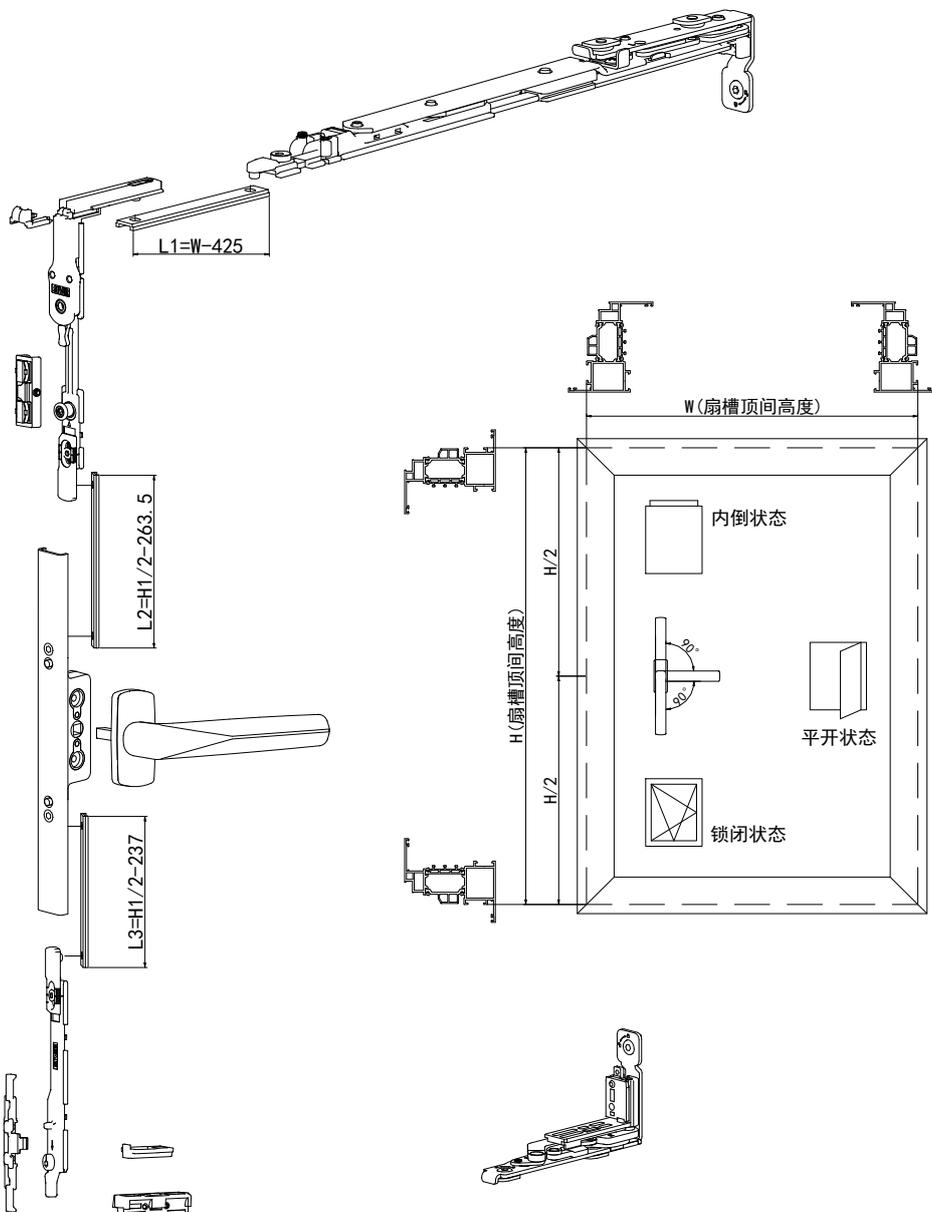


## SIVER Pro系列内平开下悬五金系统安装说明

### 步骤1: 安装隐形拉杆+铝杆L1

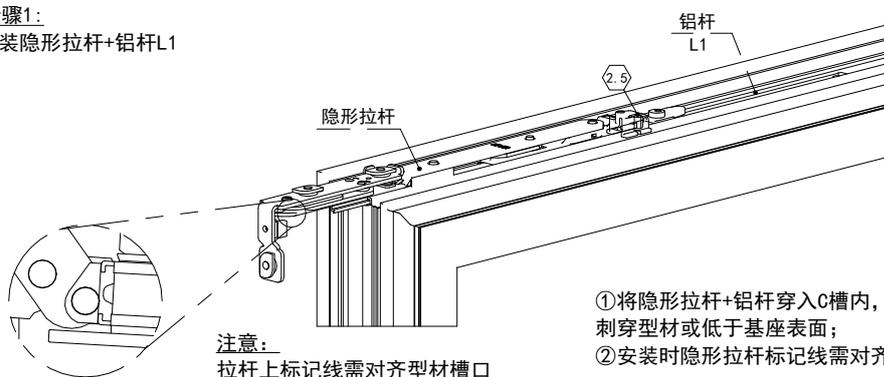


- ①将隐形拉杆+铝杆穿入C槽内，拧紧紧固螺钉，螺钉刺穿型材或低于基座表面；
- ②安装时隐形拉杆标记线需对齐型材槽口安装。

### 步骤2: 安装转角器+铝杆L2

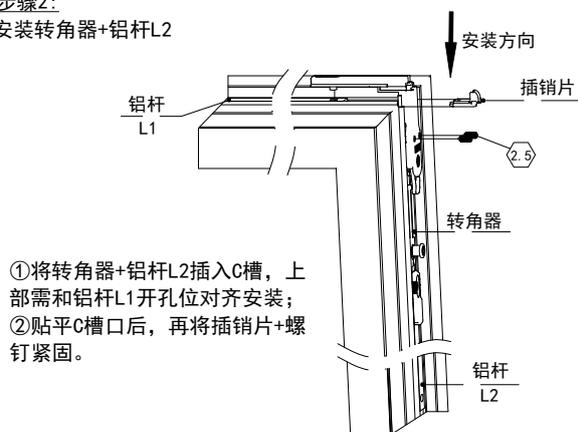


- ①将转角器+铝杆L2插入C槽，上部需和铝杆L1开孔位对齐安装；
- ②贴平C槽口后，再将插销片+螺钉紧固。

### 步骤3: 安装翻转支撑+铝杆L3、垫块

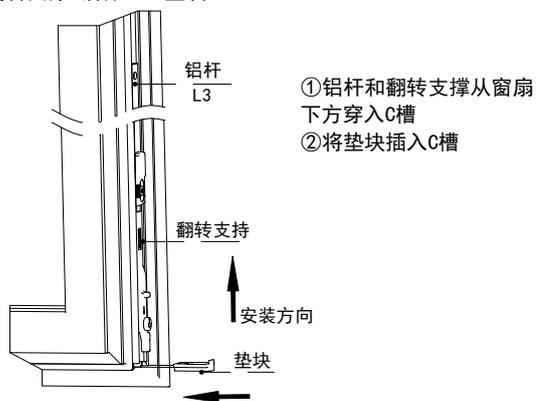


- ①铝杆和翻转支撑从窗扇下方穿入C槽
- ②将垫块插入C槽

### 步骤4: 安装下页

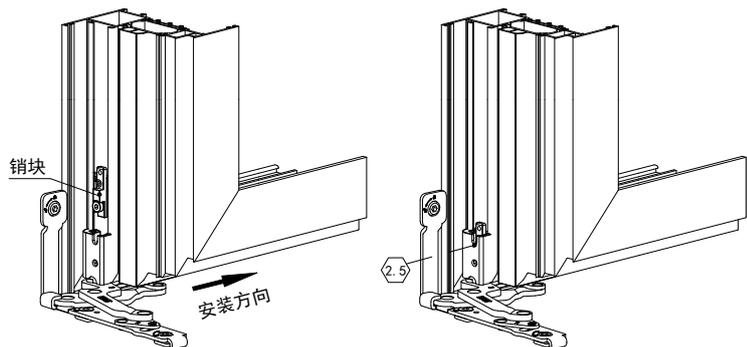

- ①将销块穿入扇C槽口内；
- ②将下页托臂穿入扇C槽口内，托臂侧壁需贴平型材；
- ③将销块向下移动卡入槽口，通过拧紧顶丝将其固定。


### 步骤5: 安装传动器、执手

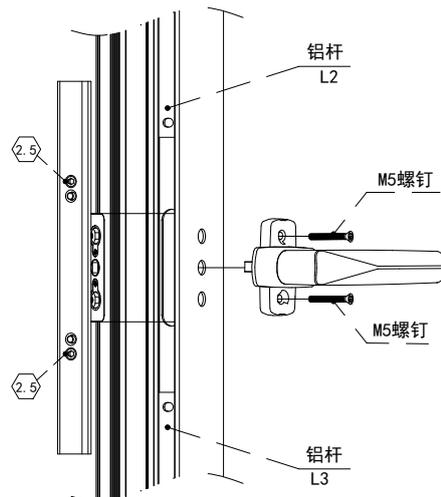

- ①将传动器装在已开孔位置，两个连接柱需对准L2、L3铝杆孔位（传动器在平开状态）
- ②将执手装在已开孔位上，确定方钢插入传动器方孔中，紧固好螺钉和夹持块


## SIVER Pro系列内平开下悬五金系统安装说明

### 步骤6: 安装倾转锁块、插销块

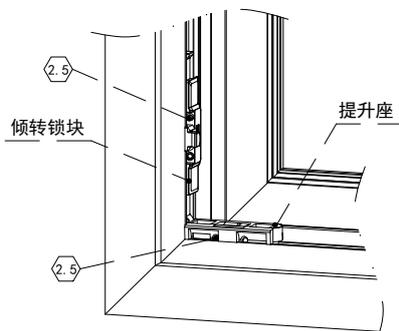


- ①插销座安装时请贴紧框直角处，通过内六角扳手进行固定；
- ②倾转锁块安装时请示端部贴合插销座顶部，以达到最佳安装位置。

### 步骤7: 安装防盗锁块

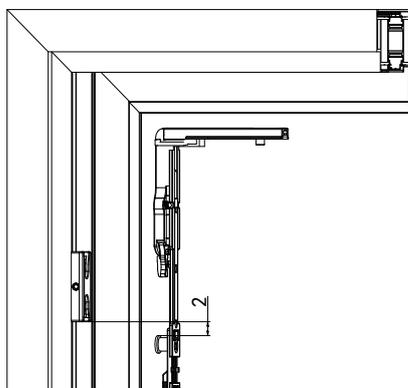



- 安装步骤:
- ①将防盗锁块安装在框上，距离转角器防盗锁点间隙2mm；
  - ②防盗锁块上有防晃垫片，预防掉落，可将其先预装于框上，再进行尺寸测量。

### 步骤8: 下合页组装上框

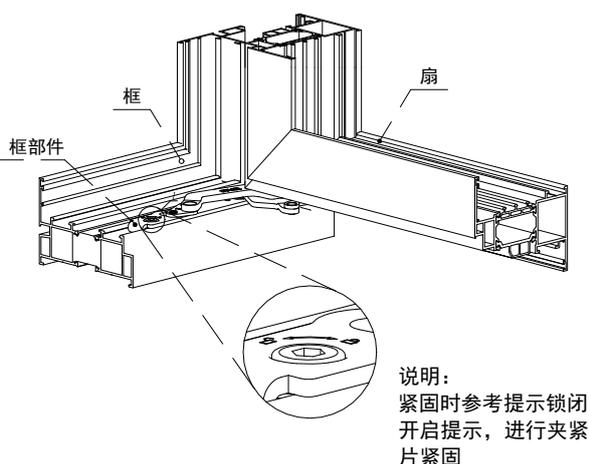

- 安装步骤:
- ①先将装有下合页的扇抬起使合页贴平框槽口，并使其贴紧框角部；
  - ②将步骤9完成后，再将隐形合页拧紧固定。


### 步骤9: 上拉杆组装

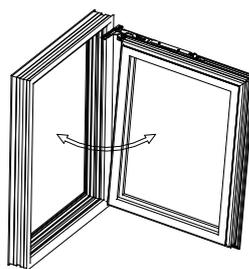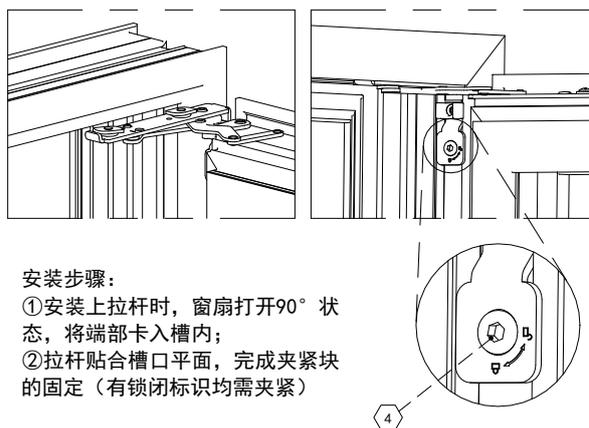

- 注意：  
安装上拉杆时门窗可以略微倾  
斜，便于上拉杆安装到框内

## SIVER Pro系列内平开下悬五金系统安装说明

### 步骤10: 密封调节

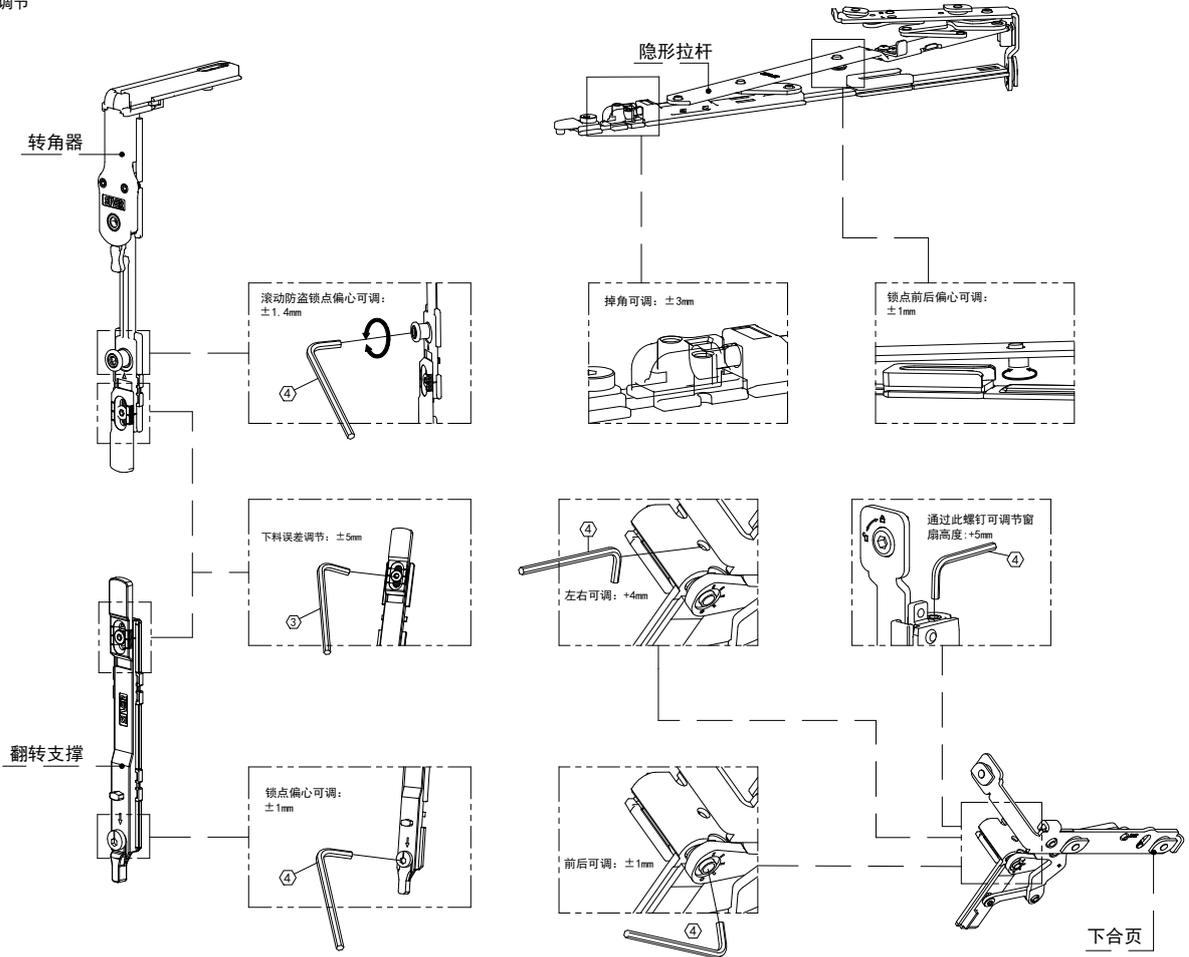

### 步骤11: 开启角度调节

- 注意:
- 1、有限位螺钉开启角度为 $90^\circ$
  - 2、拆卸限位螺钉开启角度为 $180^\circ$

